

FOODCYCLER



Eco 3TM

Kasutusjuhend

FC-200, FC-200E



Tere tulemast biojäätmete tulevikku

Palju õnne suure sammu astumise puhul puhtama ja jätkusuutlikuma tuleviku suunas. Biojäätmete ümbertöötajat FoodCycler® valides, te mitte ainult ei vähenda prügimäele sattuvate biojäätmete hulka, vaid muudate ka oma biojäätmed millekski kasulikuks ja sellest võidab ka meie planeet.

FoodCycler on kompaktne ja hõlpsasti kasutatav biojäätmete ümbertöötaja (edaspidi: biotöötaja), mis vähendab teie biojäätmete mahtu kuni 90%¹, muutes need kuivaks ja toidaineterikkaks materjaliks, mida saab taaskasutada millekski väärtuslikuks, näiteks aias mullaparandajana.

See kasutusjuhend annab teile kõik vajalikud teadmised: kuidas biotöötajat FoodCycler kasutada, kuidas seda hooldada ning kuidas seda nutikat ja jätkusuutlikku lahendust kõige paremini kasutada.

Enne alustamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tagada ohutu ja tõhus kasutamine. See seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

Alustame. Aitäh, et annate positiivse panuse, üks tsükkel korraga.

¹Biojäätmete vähendamine sõltub töödeldud jäätmete tüübist. Näiteks kohvipaksu maht väheneb vähem kui puu- ja köögiviljajääkide, näiteks banaanikoorte maht.



Sisukord

Olulised ohutusjuhised	3
Spetsifikatsioonid	6
Osad	7
Seadme seadistamine	8
Oma biotöötleja tundmaõppimine	9
Tsükli käivitamine	10
Nõuanded parimate tulemuste saavutamiseks	11
Oma seadme hooldamine	12
Süsinikfiltri graanulite vahetamine	13
Mida saab ümber töödelda?	14
Ämbri tasakaalustamine	15
Foodilizeri (tsükli lõpus tekkiva biosaaduse) kasutamine	16
Korduma kippuvad küsimused	17
Veakoodid	20



OLULISED OHUTUSJUHISED

- See seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.
- FoodCycler on biojäätmete ümbertöötlemise seade, mis on liigitatud kodumasinade hulka.
- Elektriseadmete käsitlemisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid. See hõlmab järgmist:
 - Enne FoodCycleri kasutamist lugege läbi kõik kasutusjuhendis olevad juhised.
 - See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib ja juhendab seadme kasutamise osas isik, kes vastutab nende ohutuse eest. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik range järelevalve. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
 - Elektrilöökide vältimiseks hoidke juhtmeid, pistikuid ja kaasaskantavaid elektriseadmeid veest ning muudest vedelikest eemal.
 - Ärge asetage seadet täielikult vastu seina ja veenduge, et seadme ümber oleks vähemalt 10 cm / 5 tolli vaba ruumi õhuringluse tagamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks.
 - Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seda ei kasutata, enne selle hooldamist, osade lisamist/eemaldamist ning enne seadme puhastamist. Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks haarake pistikust ja tõmmake pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest.
 - Enne osade kokkupanekut või lahtivõtmist ja enne seadme puhastamist laske sellel jahtuda.
 - Ärge kasutage seadet, mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadmel on rikke märke või mis on maha kukkunud või mingil muul viisil kahjustada saanud.
 - Tootja poolt mittesoovitavate või müüdavate lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või vigastusi.



OLULISED OHUTUSJUHISED - Jätkub

- Ärge kasutage seadet õues.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet temperatuuril alla 0 °C (32 °F).
- Hoidke juhet eemal kuumusest ja teravatest servadest.
- Seadet tohib ühendada ainult korralikult maandatud pistikupesadesse.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Ohutuks käsitsemiseks kasutage kaasasolevaid käepidemeid või nuppe.
- Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale ega nende lähedale.
- Ärge kasutage seadet muul kui ette nähtud otstarbel.
- Seadet ei tohi mingil moel lahti võtta, ümber konfigurioneerida, muuta ega kohandada.
- Ärge kastke seadet vette ega ühegi teise vedeliku sisse.
- Hoidke seadet ja toitejuhtmeid lastele kättesaamatus kohas.
- Kaane sulgemisel veenduge, et seadme pind oleks puhas.
- Ärge rikkuge seadme tagaküljel asuvat pistikupesa.
- Terad on teravad. Olge ettevaatlikud, kui panete käe eemaldatava ämbri sisse.
- Olge ettevaatlikud ämbri käsitsemisel tsükli keskel või vahetult pärast tsükli, kuna ämber võib olla kuum.
- Ärge eemaldage ämbrit seadmest tsükli keskel, kuna sisepinnad võivad olla kuumad.
- Hoidke sõrmed hingedest eemal, et vältida nende vahele jäämist.
- Vältige liikuvate osadega kokkupuudet. Ärge proovige ühtegi ohutusblokeeringu mehhanismi rikkuda.
- Märkused toitejuhtme kohta:
 - a. Lühike toitejuhe (või lühike eemaldatav toitejuhe) on ette nähtud selleks, et vähendada pikema kaabli sisse takerdumise või selle otsa komistamise ohtu.



- b. Pikendusjuhtmed (või pikemad eemaldatavad toitejuhtmed) on saadaval ja neid võib kasutada, kui nende kasutamisel ollakse ettevaatlik.
- c. Pikendusjuhtme (või pika eemaldatava toitejuhtme) kasutamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:
- eemaldatava toitejuhtme või pikendusjuhtme märgitud elektriline nimiväärtus peaks olema suurem kui seadme elektriline nimiväärtus;
 - kui seade on maandatud, peaks pikendusjuhe olema maandatud 3-sooneline juhe; ja
 - pikem juhe tuleks paigutada nii, et see ei ripuks üle tööpinna või lauaplaadi, kus selle otsa võib komistada, selle külge takerduda või seda kogemata tõmmata saaks (eriti lapsed).

SALVESTAGE NEED JUHISED




Spetsifikatsioonid

Toote nimi	FoodCycler Eco 3
Mudelinumber	FC-200 FC-200E
Töötlemisrežiim(id)	Kuivatamine, jahvatamine, jahutamine
Maksimaalne võimsus	500 W
Sisendvõimsus	FC-200: 110-120V 60 Hz
	FC-200E: 220-240 V 50/60 Hz
Energiaarbimine	Töötamine: <<0,9 kWh tsükli kohta (keskmise)
	Ooterežiim 0,5 kWh kuus (keskmiselt)
Töötlemisaeg	~ 4-9 tundi
Mahutavus	3,5 l (0,92 gallonit)
Jäätmemahu vähendamine	Kuni 90%
Kaal (pakendist väljavõetuna)	~ 10,2 kg (~ 22,5 naela)
Mõõtmed (pakendist väljavõetuna)	(L) 230 mm x (S) 331 mm x (K) 282 mm (L) 9" x (S) 13" x (K) 11"



Osad








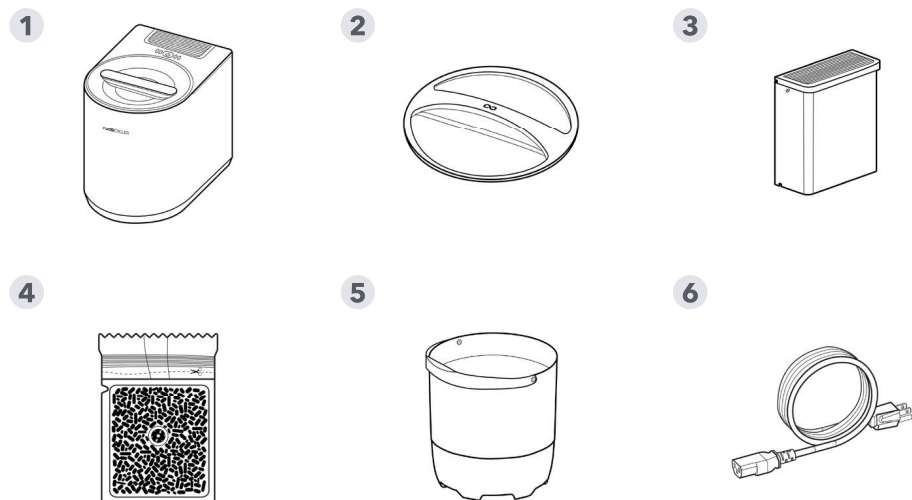


Kõik need osad moodustavad tervikliku FoodCycler süsteemi. Teie FoodCycler tarnitakse koos eemaldatava ämbri, täidetava süsinikfiltri ja ämbri kaanega, mis on seadme sees õiges kohas.

1. FoodCycler Eco 3 (kaanega)
2. Eemaldatav ämbri kaas
3. Täidetav süsinikfilter (eelpaigaldatud)
4. Süsinikgraanulite täitepakend
5. Eemaldatav jäätmeämbler
6. Toitejuhe



Seadme seadistamine

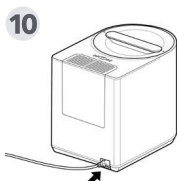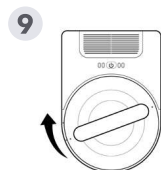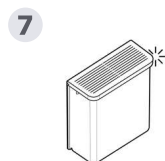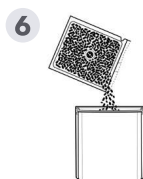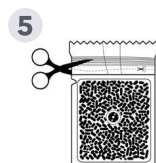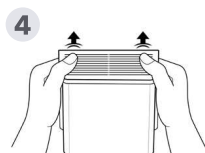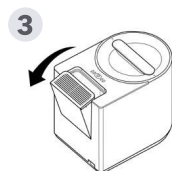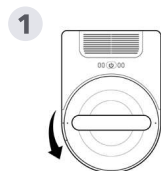

1. Avamiseks keerake kaant vastupäeva ja eemaldage see seadmest. Kasutage kaanel ja äärel olevaid indikaatoreid juhisena.
2. Eemaldage ämbrist süsinikgraanulite täitepakend ja toitejuhe.
3. Eemaldage tühi korduvtäidetav süsinikfilter seadmest, tõmmates seda tahapoole, kuni see vabaneb seadme tagaküljelt.
4. Avage korduvtäidetav süsinikfilter, hoides seda kindlalt ja surudes pöidlal kaane serva vastu.
5. Lõigake süsinikgraanulite täitepakend lahti, järgides paki ülaosas olevat lõikejoont.
6. Tühjendage süsinikgraanulite täitepaki sisu avatud süsinikfiltrisse.
7. Pange kaas täidetud süsinikfiltrile, nagu näidatud filtri kasutusjuhendis. Klõps näitab, et kaas on korralikult paigas.
8. Lükake täidetud süsinikfilter tagasi seadme õõnsusse, lükates seda filtriõõnsusse ja pöörates oma kohale.
9. Sulgege seadme kaas ja lukustage see oma kohale, keerates kaant päripäeva, kuni tunnete klõpsu ja kaane ning ääre vahelised indikaatorid on joondatud.
10. Sisestage toitejuhe seadme tagaküljel asuvasse toitepessa. Kui olete tsükli käivitamiseks valmis, ühendage pistik seinakontakti.

Oma biotöötleva tundmaõppimine



Toitenupp

Tsükli alustamiseks vajutage üks kord.

Tsükli peatamiseks avage kaas.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all.

Toitenupu LED-tuli põleb: Seade töötab

Toitenupu LED-tuli vilgub: Seade on peatatud




Tsükli LED

Neli LED-tuld tähistavad FoodCycleri edenemistsükli.

Esimene tsükkel algab esimese LED-tule vilkumisega.

Kõik neli LED-tuld süttivad järjestikku, vastavalt biojäätmete töötlemise edenemisele.

Seade lülitub automaatselt välja, kui kõik tsüklid on lõppenud.


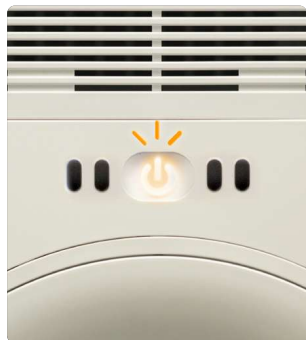


Süsinikufiltri vahetamise indikaator

Kui keskmine nupp vilgub kollaselt, on aeg vahetada süsinikufiltri graanulid (vt lk 13 juhiseid täidetava süsinikufiltri graanulite vahetamise kohta).



Tsükli käivitamine

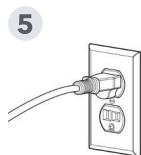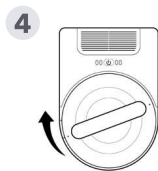

1. Eemaldage ämber seadmest¹. Selle saab paigutada toidu valmistamise või jäätmete kogumise lähedusse.
2. Lisage biojäätmekäbid ämbrisse.²
3. Kui olete tsükli käivitamiseks valmis, sisestage ämber seadmesse nii, et see oleks seadme õõnsuse äärega tasa. Kui ämber ei tundu seadmesse korralikult sobivat, keerake ämbrit kergelt väikeste pööretega kuni 60° igas suunas, kuni see õigesti paika loksub.³
4. Sulgege seadme kaas ja lukustage see oma kohale, keerates kaant päripäeva, kuni tunnete klõpsu ja kaane ning ääre vahelised indikaatorid on joondatud.
5. Ühendage seade pistikupessa, kui see pole veel ühendatud. Pärast ühendamist lülitub seade käivitusfaasi: iga LED süttib eraldi. Umbes 20 sekundi pärast on tulede süttimine lõppenud ja FoodCycler on kasutusvalmis.
6. Tsükli alustamiseks vajutage üks kord toitenuppu. Kui tsükkel on alanud, süttib tsükli LED-tuli.

Palun arvestage järgmisega: tsükkel kestab umbes 4–9 tundi, olenevalt jäätmete hulgast ja niiskusesisaldusest. Soovitame seadet kasutada toatemperatuuril vahemikus 20–28 °C (68–82,4 °F). Kui tsükkel on lõppenud, kustub tsükli LED-tuli ja seade lülitub automaatselt välja.

¹Kuigi biojäätmekäbid saab ämbrisse lisada ka siis, kui see on biotöötlemise FoodCycler, soovime enne biojäätmekäbid lisamist ämbri seadmest eemaldada. Biojäätmekäbid võivad kogemata kukkuda ämbri ja kuumutusplaadi vahelisse lõhesse ning kahjustada sisemisi komponente.

²Biotöötlemise FoodCycler töödeldavate jäätmete üksikasjaliku loetelu leiate leheküljelt 14.

³Enne tsükli käivitamist eemaldage sisemised ämbrikleebised. Enne tsükli käivitamist eemaldage ämbri kaas.



Nõuanded parimate tulemuste saavutamiseks

Ärge ämbrit üle koormake.

Täitke ämber ainult sisemise täitejooneni. Ärge suruge biojäätmekokku ega tihendage neid. Ülekoormus võib põhjustada seadme kinnikiilumise.

Biojäätmekokku saab lisada tsükli keskel (faasid 1–3).

Tsükli peatamiseks avage lihtsalt seadme kaas. Parima tulemuse saavutamiseks ärge lisage jätmeid hiljem kui tund aega pärast tsükli algust, kuna see võib mõjutada biosaaduse kuivust. Vajalik võib olla teine tsükkel.

Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks täitke ämber täitejooneni.

Seadme pooltühjana töötamine on vähem efektiivne ja võib põhjustada niiske biosaaduse teket.

Süsinikfiltrid vähendavad lõhna intensiivsust, mitte ei kõrvalda seda.

Eriti lõhnavad biojäätmekokud võivad töötlemise ajal siiski lõhna tekitada ja lühendada filtri eluiga.

Vältige väga kõvade biojäätmekokude töötlemist või jätmetekokude tihendamist.

See võib töö ajal müra suurendada ja seadme kasutusiga lühendada.

Liiga märjad biojäätmekokud võivad põhjustada niisket biosaadust.

Vajadusel käivitage kuiva ja mureda tulemuse tagamiseks lisatsükkel.

Pärast tsükli lõppu võib ämber olla kuum.

Kui seade tsükli keskel seisatakse, oodake enne ämbri käsitlemist vähemalt üks tund, kuna see võib olla liiga kuum, et seda paljaste kätega käsitseda.



Oma seadme hooldamine

Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.

Pühkige välispinnad, ämbrikamber ja ämbri välispind niiske, hästi välja väänatud lapiga. Ärge valage seadme peale vett ega muid vedelikke.

Ärge puhastage ämbri sisemust igapäevase kasutamise ajal käsitsi.

Ämber on konstrueeritud nii, et see puhastub iga tsükli jooksul ise. On normaalne, et põhja jääb mõningaid biosaaduse jääke – see ei mõjuta toote toimivust. Vältige sisemuse puhastamist, kuna see sisaldab teravaid terasid. Kui ämber kinni kiilub või ummistub, vaadake spetsiaalseid puhastusjuhiseid leheküljelt 20.

Vältige kodukeemiaga puhastamist.





Osade leotamiseks võib kasutada pehmetoimelist seepi, kuid me ei soovita seadmel endal keemilisi puhastusvahendeid kasutada.

Ohutuse tagamiseks vaadake olulisi ohutusjuhiseid.

Biotöötaja FoodCycler puhastamise täielikud ohutusjuhised leiate leheküljelt 3.



Süsinikfiltri graanulite vahetamine

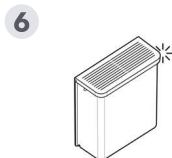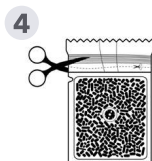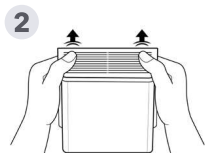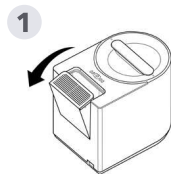

Vahetage täidetavas süsinikfiltris olevad süsinikgraanulid välja, kui süsinikfiltri vahetamise märgutuli süttib (üksikasjad leiате leheküljelt 9) või kui märkate tsükli ajal tugevat lõhna.

1. Pärast seda, kui olete esmalt veendunud, et seade on välja lülitatud, eemaldage täidetav süsinikfilter seadmest, tõmmates seda tahapoolle, kuni see seadme tagaküljelt vabaneb.
2. Eemaldage täidetav süsinikfilter seadmest, hoides seda kindlalt ja surudes pöidla kaane serva vastu.
3. Hävitage kasutatud süsinikfiltri graanulid vastavalt kohalikele eeskirjadele.
4. Lõigake lahti uus süsinikgraanulite täitepakk.
5. Tühjendage süsinikgraanulite täitepaki sisu avatud täidetavas süsinikfiltrisse.
6. Pange täidetud süsinikfiltrile kaas peale tagasi. Klõps näitab, et kaas on korralikult paigas.
7. Lükake täidetud süsinikfilter tagasi seadme õõnsusse, lükates seda filtriõõnsusse ja pöörates selle oma kohale.
8. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda 3 sekundit all, vabastage see ja hoidke seejärel uuesti 3 sekundit all, kuni kuulete helisignaali, et süsinikfiltri vahetamise meeldetuletus lähtestada.

Mida saab ümber töödelda?

Palun arvestage järgmisega:

- Ideaalsed tsükli tulemused saavutatakse, kui tsükkel sisaldab mitmesuguseid biojäätmek.
- Suured biojäätmek, näiteks maisikestad ja melonid, tuleks lõigata tükkideks, mis ei ole suuremad kui ~5 x 5 x 5 cm (~2 x 2 x 2 tolli).
- Niiskuserikkad biojäätmek võivad põhjustada niisket biosaadust. Sellisel juhul soovitame käivitada uue tsükli.



Sobilik

- Kõogivilja- ja puuviljajäägid
- Liha, kala, linnuliha
- Linnuliha ja kala luud
- Kohvipuru ja teeleded (sh kohvifiltrid ja teekotid)
- Oad, seemned ja kaunviljad
- Munad ja merekarbid
- Koorikloomad (sh karbid)



Väikesed kogused

- Soustid, kastmed
- Piimatooted
- Želeed, moosid ja pudingid
- Tärklised (sh leib, riis, koogid jne)
- Sea- ja lambakondid
- Kõvad kivid (sh virsik, aprikoos, litši ja mango)



Eelnevalt tükeldada

- Paberrätik ja salvrätik
- Maisitõlvikud ja -kestad
- Terved kõogiviljad
- Kiudtaimed (sh seller, spargel, petersell jne)



Ei ole soovitatav

- Papp
- Õlid ja rasvad
- Kommid ja nätsud
- Enamik komposteeritavaid plastikuid
- Veiseliha kondid



Ämbri tasakaalustamine

Biotöötlejast FoodCycler parimate tulemuste saamiseks on oluline säilitada biojäätmete tasakaalustatud segu. Erinevate biojäätmete, näiteks niiskete jääkide ja kuivade kiudainete kombineerimine aitab tagada tsükli tõhusa toimimise ning biosaaduse nõuetekohase kuivamise.



Foodilizeri (tsükli lõpus tekkiva biosaaduse) kasutamine

Teie FoodCycler muudab biojäätmed Foodilizeriks – kasulikuks biosaaduseks, millel on tohutu potentsiaal. Siin on mõned suurepärased viisid, kuidas sellest kõige paremini kasu saada:

- **Olge keskkonnasäästlik:** Lisage see oma keskkonnasõbralikku prügikasti või komposti. Teie praegune orgaaniliste jäätmete vedaja võib selle ära viia ja ära kasutada.
- **Väetage aeda:** Foodilizeri kasutamine aias mullaparandajana võib saagikust suurendada kuni 340%.
- **Jagage see teistele:** annetage oma Foodilizer kohalikele põllumeestele, kogukonnaaedadele või aianduskeskustele.
- **Lisage see kompostile:** Segage Foodilizer kompostiga sobivalt, et anda rohkem toitaineid ja parandada mikroobide aktiivsust.

Parimad tavad Foodilizer kasutamiseks mullaparandajana

- Lisage omatehtud mullaparandaja oma aeda 1–4 nädalat enne istutamist või ümberistutamist. See võimaldab teie Foodilizeril mullas laguneda ja toita mullas olevaid mikroobe.
- Segage biosaadus mullaga vahekorras 1 osa mullaparandajat 20 osa mulla kohta (1:25, kui biosaadus sisaldab liha või piimatooteid). Veenduge, et biosaadus oleks mullaga korralikult segatud. Ärge jätke biosaadust mulla ega muru pinnale.

Lisateabe saamiseks külastage meie
kodulehte: foodcycler.ee.



Korduma kippuvad küsimused

Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaidi KKK lehte: foodcycler.ee

Kus ma peaksin oma seadet hoidma?

FoodCyclerit saab kasutada peaaegu igas siseruumis, kus on pistikupesa ja piisavalt ruumi. Soovitame seadet kasutada temperatuuril 20-28 °C (68-82,4 °F). Seadet tuleb kasutada toatemperatuuril 0 °C (32 °F) või kõrgemal temperatuuril.

Veenduge, et seade asetseb tasasel ja kuival pinnal.

Ärge hoidke seadet küttekehade ja köögiseadmete kõrval, mis tekitavad märkimisväärselt soojust.

Ärge hoidke seadet FoodCycler õues ega mujal, kus see võib märjaks saada või kus temperatuur võib langeda alla nulli.

Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ruumi korraliku ventilatsiooni tagamiseks.

Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniasasid ega asetage töötamise ajal kaane peale esemeid.

Mida saab seadmes FoodCycler töödelda?

Nagu iga tervisliku toitumise puhul, toimib FoodCycler kõige paremini siis, kui talle pakutakse mitmekesist toitu. Biojäätmete optimaalse lagundamise tagamiseks lisage igasse tsüklisse erinevat tüüpi biojätmeid, kusjuures raskemad biojäätmelised vahelduvad kergemate ja kuivemate jätmetega. Vältige järgmiste biojätmetete suurt kontsentratsiooni:

- Tärklis (sai, kook, riis, pasta, kartulipüree)
- Maitseained, kastmed, soustid ja supid
- Pähhklivõid
- Moos, tarretised, marmelaadid
- Kõrge suhkrusisaldusega puuviljad (viinamarjad, kirsid, melon, apelsinid, banaanid jne)

Nende biojätmetete tihe, tärkliserikas ja/või niiskuserikas koostis muudab nende töötlemise suurtes kogustes keeruliseks. Niiskuserikkad biojäätmelised, näiteks arbuusid, võivad tsükli lõpus

Lisateabe saamiseks külastage meie kodu-
lehte: foodcycler.ee.



ikkagi niisked olla. Kui tulemus on ikka niiske, soovitame teil, parima tulemuse saavutamiseks, käivitada veel ühe tsükli.

Täielik juhend selle kohta, mida saate töödelda, on leheküljel 14.

Enne tsükli käivitamist tükeldage kiudainerikkad tooted, nagu petersell ja spargel, kuna need võivad kergesti mähkuda ämbri jahvatusvarre ümber ja põhjustada ummistust. Iga biojäätmee ideaalne suurus peaks olema väiksem kui 5 cm x 5 cm x 5 cm (~2 x 2 x 2 tolli).

Ummistuse korral lõpetab seade töötlemise ja lülitub enesekaitse režiimile (mootori ülekoormuse veakood). Enne tsükli taaskäivitamist tuleb ummistust põhjustavad biojäätmed ämbrist eemaldada. Lisateavet veakoodide kohta leiate leheküljelt 20.

Mida ei saa seadmes FoodCycler töödelda?

Ärge proovige seadmes FoodCycler töödelda muid jäätmeid peale orgaaniliste jäätmete (näiteks klaasi, metalli või puitu). Samuti ärge töödelge veiselihakonte, komme ega nätsu: need võivad ämbrit tõsiselt kahjustada ja/või mootori üle koormata. Ärge lisage seadmele õli, tuleohtlikke materjale ega ühendeid. Lubatud on väike kogus sea- ja lambakonte ning kõvad luuviljade kivid. **Täielik juhend selle kohta, mida saate töödelda, on leheküljel 14.**

Märkus: Kui seade või ämber saab kahjustada töötlemise või ülalnimetatud materjalidega kokkupuute tõttu, loetakse vastavad garantiid kehtetuks, kuna nende materjalide lisamine ületab seadme mõistliku kasutamise piire.

Mida teha biosaadusega?

Eriti niiskete biojäätmete töötlemisel võib biosaadus tsükli lõpus ikkagi niiske olla. Kui tulemus on ikka niiske, soovitame teil, parima tulemuse saavutamiseks, käivitada veel ühe tsükli.

Seadme biosaadust saab kasutada mullaparandajana või omatehtud väetisena. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame biosaaduse lisada mulda vahetult 1 osa väetist ja 20 osa mulda. Loomse valgu (liha, piimatooted jne) rohke tsüklite puhul soovitame seda suhet suurendada 1:25-ni. Soovitame oodata vähemalt üks nädal (parimate tulemuste saavutamiseks 4 nädalat) pärast mulla väetamist, enne kui istutate seemned või istutate taimed ümber värselt väetatud

Lisateabe saamiseks külastage meie kodulehte: foodcycler.ee.



mulda. Mida tervislikumad on teie biojäätmed, seda tervislikum on teie aed! Rasva-, õli- või naatriumisaldusega jäätmed ei pruugi optimaalseid tulemusi anda.

Ärge pange biosaadust otse mullapinnale. See ei toida mulda piisavalt ja biosaadus imab niiskust, mis suurendab tõenäosust, et teie mullaparandusvahend hallitab ja/või meelitab teie õue või aeda soovimatuid loomi.

Võite biosaaduse visata ka biojäätmete prügikasti.

Kuidas pikendada filtrite eluiga?

Süsinikfiltri vahetamise indikaator tuletab teile meelde, et süsinikfiltri graanuleid tuleb vahetada iga 3–6 kuu tagant (sõltuvalt seadme kasutustihedusest) või umbes 500 tsükli tunni järel (olenevalt sellest, kumb saabub varem). Süsinikfiltri vahetamise indikaatori märgutuli on vaid soovitus, kuid teie seadme filtrite seisukorra parim näitaja on tsükli ajal erituv lõhn. Süsinikgraanulite kasutusega sõltub seadme kasutamise kvaliteedist ja sagedusest.

Ainult tsitrusviljade (sidruni, apelsini jne) koortega tsükli käivitamine aitab vähendada lõhnu.

Soovitame enne kodust pikemaks ajaks lahkumist FoodCycler välja lülitada. Samuti võite seadme enne kodust lahkumist seinakontaktist lahti ühendada. Seadme aktiivsesse režiimi jätmine (Start-nupp põleb) vähendab ka filtri kasutusega.

Kohvipaksu lisamine oma tavapärasesse tsüklitesse aitab leevendada lõhnu ja hoida ämbrit puhtana.

Kuidas ämber puhtana hoida?

FoodCycleri ämber on konstrueeritud nii, et see puhastab end ise iga tsükli järel. Pärast mõningaid tsükleid on normaalne, et ämbri põhjas ja külgedel on jääke. Lihtsalt tühjendage ämbri sisu, veendudes, et sisemine jahvatushoob saab täielikult pöörelda, ja täitke ämber järgmise tsükli jaoks. Kui tekib ummistus ja te ei saa sisemist jahvatushooba pöörata, eemaldage sisu ning leotage ämbrit keeva vee ja õrnatoimelise seebiga üleöö, et ummistus lahti saada.

Lisateabe saamiseks külastage meie kodulehte: foodcycler.ee.



Veakoodid



Ebanormaalne õhutemperatuur

Seade on tuvastanud ebanormaalse välisõhu temperatuuri. Seade ei jätka töötlemist enne, kui hoiatustuli on kadunud.

1. Kui seade on külmas keskkonnas, viige see soojemasse kohta. Kui see on soojas keskkonnas, viige see külmemasse kohta.
2. Avage ja sulgege kaas.
3. Vajutage üks kord toitenuppu.

Märkus: Kui hoiatusindikaator püsib, võtke ühendust piirkondliku klienditoega.



Mootori ülekoormus

Seade on tuvastanud mootori ülekoormuse. Seade ei jätka tööd enne, kui blokeering ja hoiatustuli on kadunud.

1. Avage seadme kaas.
2. Eemaldage ämber seadmest.
3. Eemaldage ettevaatlikult takistus ämbri jahvatushammaste vahelt. Ärge proovige takistust eemaldada, kui ämber on endiselt seadmesse paigaldatud. Ärge pange kätt ämbrisse, kui ämber on sisse lülitatud (käigud pöörlevad). Pane tähele, et ämbri jahvatushambad on äärmiselt teravad. Käitseda ettevaatlikult.
4. Kui takistus on eemaldatud, asetage ämber seadme sees tagasi oma kohale.
5. Sulgege seadme kaas.
6. Vajutage toitenuppu.

Märkus: Kui hoiatusindikaator püsib, võtke ühendust piirkondliku klienditoega.

Lisateabe saamiseks külastage meie kodulehte: foodcycler.ee.



FOODCYCLER

Biojäätmete tulevik

foodcycler.ee

FoodCycler® on registreeritud kaubamärk ja kuulub ettevõttele Food Cycle Science Corporation