

FOODCYCLER



Eco 5TM

Kasutusjuhend

FC-100, FC-100E



Tere tulemast biojäätmete tulevikku

Palju õnne suure sammu astumise puhul puhtama ja jätkusuutlikuma tuleviku suunas. Biojäätmete ümbertöötajat Food Cyclar[®] valides, te mitte ainult ei vähenda prügi-mäele sattuvate biojäätmete hulka, vaid muudate ka oma biojäätmeks millekski kasulikuks ja sellest võidab ka meie planeet.

FoodCycler on kompaktne ja hõlpsasti kasutatav biojäätmete ümbertöötaja (edaspidi: biotöötaja), mis vähendab teie biojäätmete mahtu kuni 90%¹, muutes need kuivaks ja toidaineterikkaks materjaliks, mida saab taaskasutada millekski väärtuslikuks, näiteks aias mullaparanadjana.

See kasutusjuhend annab teile kõik vajalikud teadmised: kuidas biotöötajat FoodCycler kasutada, kuidas seda hooldada ning kuidas seda nutikat ja jätkusuutlikku lahendust kõige paremini kasutada.

Enne alustamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tagada ohutu ja tõhus kasutamine. See seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

Alustame. Aitäh, et annate positiivse panuse, üks tsükkel korraga.

¹Biojäätmete vähendamine sõltub töödeldud jäätmete tüübist. Näiteks kohvipaksu maht väheneb vähem kui puu- ja köögiviljajääkide, näiteks banaanikoorte maht.



Sisukord

Olulised ohutusjuhised	3
Spetsifikatsioonid	6
Osad	7
Seadme seadistamine	8
Oma biotöötleja tundmaõppimine	9
Tsükli käivitamine	10
Nõuanded parimate tulemuste saavutamiseks	11
Oma seadme hooldamine	12
Süsinikfiltri graanulite vahetamine	13
Seadme kaanefilter	14
Kummitihendi vahetamine	15
Mida saab ümber töödelda?	16
Ämbri tasakaalustamine	17
Foodilizeri (tsükli lõpus tekkiva biosaaduse) kasutamine	18
Korduma kippuvad küsimused	19
Veakoodid	22



OLULISED OHUTUSJUHISED

- See seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.
- FoodCycler on biojäätmete ümbertöötlemise seade, mis on liigitatud kodumasinade hulka.
- Elektriseadmete käsitlemisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid. See hõlmab järgmist:
 - Enne FoodCycleri kasutamist lugege läbi kõik kasutusjuhendis olevad juhised.
 - See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib ja juhendab seadme kasutamise osas isik, kes vastutab nende ohutuse eest. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik range järelevalve. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
 - Elektrilöökide vältimiseks hoidke juhtmeid, pistikuid ja kaasaskantavaid elektriseadmeid veest ning muudest vedelikest eemal.
 - Ärge asetage seadet täielikult vastu seina ja veenduge, et seadme ümber oleks vähemalt 10 cm / 5 tolli vaba ruumi õhuringluse tagamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks.
 - Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seda ei kasutata, enne selle hooldamist, osade lisamist/eemaldamist ning enne seadme puhastamist. Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks haarake pistikust ja tõmmake pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmetest.
 - Enne osade kokkupanekut või lahtivõtmist ja enne seadme puhastamist laske sellel jahtuda.
 - Ärge kasutage seadet, mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadmel on rikke märke või mis on maha kukkunud või mingil muul viisil kahjustada saanud.



OLULISED OHUTUSJUHISED - Jätkub

- Tootja poolt mittedoovitatavate või müüdavate lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või vigastusi.
- Ärge kasutage seadet õues.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet temperatuuril alla 0 °C (32 °F).
- Hoidke juhete eemal kuumusest ja teravatest servadest.
- Seadet tohib ühendada ainult korralikult maandatud pistikupesadesse.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Ohutuks käsitsemiseks kasutage kaasasolevaid käepidemeid või nuppe.
- Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale ega nende lähedale.
- Ärge kasutage seadet muul kui ette nähtud otstarbel.
- Seadet ei tohi mingil moel lahti võtta, ümber konfigureerida, muuta ega kohandada.
- Ärge kastke seadet vette ega ühegi teise vedeliku sisse.
- Hoidke seadet ja toitejuhtmeid lastele kättesaamatus kohas.
- Kaane sulgemisel veenduge, et seadme pind oleks puhas.
- Ärge rikkuge seadme tagaküljel asuvat pistikupesa.
- Terad on teravad. Olge ettevaatlikud, kui panete käe eemaldatava ämbri sisse.
- Olge ettevaatlikud ämbri käsitsemisel tsükli keskel või vahetult pärast tsükli, kuna ämber võib olla kuum.
- Ärge eemaldage ämbrit seadmest tsükli keskel, kuna sisepinnad võivad olla kuumad.
- Hoidke sõrmed hingedest eemal, et vältida nende vahele jäämist.
- Vältige liikuvate osadega kokkupuudet. Ärge proovige ühtegi ohutusblokeeringu mehhanismi rikkuda.
- Märkused toitejuhtme kohta:



- a.** Lühike toitejuhe (või lühike eemaldatav toitejuhe) on ette nähtud selleks, et vähendada pikema kaabli sisse takerdumise või selle otsa komistamise ohtu.
- b.** Pikendusjuhtmed (või pikemad eemaldatavad toitejuhtmed) on saadaval ja neid võib kasutada, kui nende kasutamisel ollakse ettevaatlik.
- c.** Pikendusjuhtme (või pika eemaldatava toitejuhtme) kasutamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:
- eemaldatava toitejuhtme või pikendusjuhtme märgitud elektriline nimiväärtus peaks olema suurem kui seadme elektriline nimiväärtus;
 - kui seade on maandatud, peaks pikendusjuhe olema maandatud 3-sooneline juhe; ja
 - pikem juhe tuleks paigutada nii, et see ei ripuks üle tööpinna või lauaplaadi, kus selle otsa võib komistada, selle külge takerduda või seda kogemata tõmmata saaks (eriti lapsed).

SALVESTAGE NEED JUHISED




Spetsifikatsioonid

Toote nimi	FoodCycler Eco 5
Mudelinumber	FC-100 FC-100E
Töötlemisrežiim(id)	Kuivatamine, jahvatamine, jahutamine
Maksimaalne võimsus	500W
Sisendvõimsus	FC-100: 110-120V 60 Hz
	FC-100E: 220-240 V 50/60 Hz
Energiaarbimine	Töötamine: <<1,5 kWh tsükli kohta (keskmine)
	Ooterežiim 0,5 kWh kuus (keskmiselt)
Töötlemisaeg	~ 4-9 tundi
Mahutavus	5,0 l (1,32 gallonit)
Jäätmemahu vähendamine	Kuni 90%
Kaal (pakendist väljavõetuna)	13,6 kg (30 naela)
Mõõtmed (pakendist väljavõetuna)	(L) 342 mm x (S) 276 mm x (K) 350 mm (L) 13,5" x (S) 10,9" x (K) 13,8"



Osad

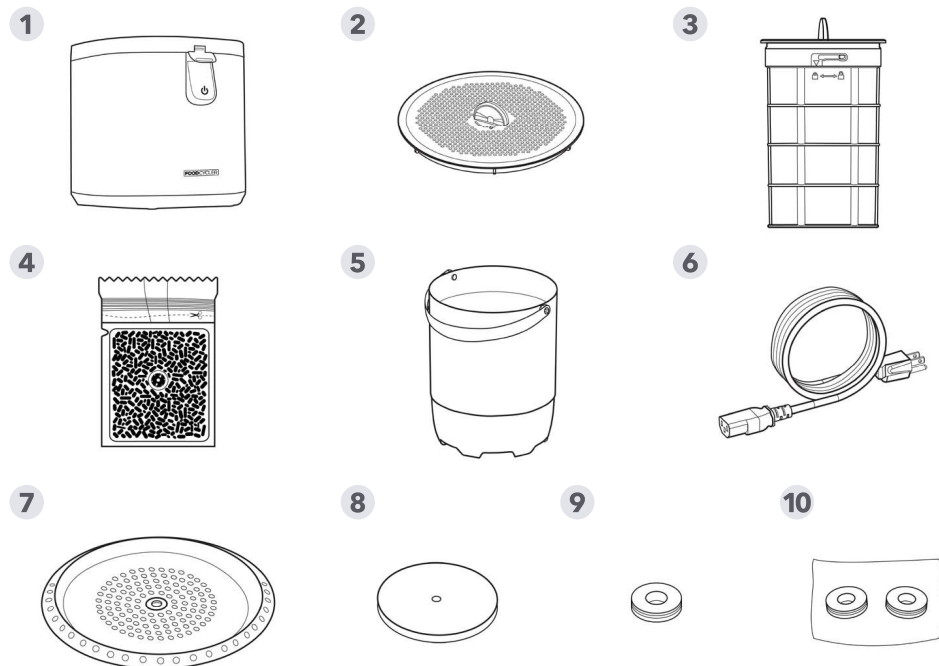

Kõik need osad moodustavad tervikliku FoodCycler süsteemi. Teie FoodCycler tarnitakse koos jäätmeämbri, täidetava süsinikfiltri ja ämbri kaanega, mis on seadme sees õiges kohas.




- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. FoodCycler Eco 5 | 5. Eemaldatav jäätmeämbri |
| 2. Eemaldatav ämbrikaas desodoreeriva süsinikvahtvoodriga (eelpaigaldatud) | 6. Toitejuhe |
| 3. Täidetav süsinikfilter | 7. Metallvõre (eelpaigaldatud) |
| 4. Süsinikgraanulite täitepakend | 8. Metallvõre filter (eelpaigaldatud) |
| | 9. Kummitihend (eelpaigaldatud) |
| | 10. 2 lisa kummitihendit pakis |

Palun arvestage järgmisega:

Ämbri käepide on tahtlikult nihutatud, et teil oleks ruumi käepidemest haarata ja biosaadust välja valada.



Seadme seadistamine

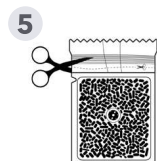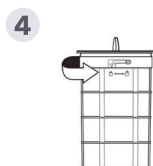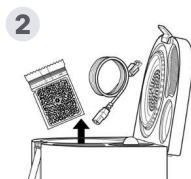

1. Avage seadme kaas.
2. Eemaldage süsinikgraanulite täitepakend ja toitejuhe ämbrist.
3. Eemaldage seadmest tühi korduvtäidetav süsinikfilter.
4. Avage täidetav süsinikfilter, keerates kaant vastupäeva.
5. Lõigake süsinikgraanulite täitepakend lahti, järgides paki ülaosas olevat lõikejoont.
6. Tühjendage süsinikgraanulite täitepaki sisu avatud täidetavasse süsinikfiltrisse.
7. Paigaldage kaas täidetud süsinikfiltrile, joondades sälgud kaane nooltega. Keerake kaant päripäeva, et see oma kohale lukustada. Kerge klõps näitab, et kaas on korralikult paigas.
8. Sisestage täidetud süsinikfilter tagasi seadme õõnsusse.
9. Sulgege seadme kaas ja keerake kaane riivi, et kaas lukustada.
10. Sisestage toitejuhe seadme tagaküljel asuvasse toitepessa. Kui olete tsükli käivitamiseks valmis, ühendage pistik seinakontakti.

Oma biotöötleva tundmaõppimine



Toitenupp

Tsükli alustamiseks vajutage üks kord.

Tsükli peatamiseks avage kaas.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all.

Indikaator põleb: Seade töötab

Indikaatori vilkumine: Seade on peatatud



LED-edenemisrada

FoodCycleri töötamise ajal liigub LED-indikaator päripäeva.




Süsinikufiltri vahetamise indikaator

Vahetage süsinikufiltri graanulid välja (vt lk 13 juhiseid täidetava süsinikufiltri graanulite vahetamise kohta).



Tsükli käivitamine

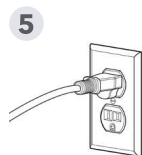

1. Eemaldage ämber seadmest.¹
2. Lisage biojäätmel ämbrisse.²
3. Kui olete tsükli käivitamiseks valmis, sisestage ämber seadmesse nii, et see oleks seadme õõnsuse äärega tasa. Kui ämber ei tundu seadmesse korralikult sobivat, keerake ämbrit kergelt väikeste pööretega kuni 60° igas suunas, kuni see õigesti paika loksub.³
4. Sulgege seadme kaas ja keerake kaane riivi, et kaas lukustada.
5. Ühendage seade pistikupessa, kui see pole veel ühendatud.
6. Tsükli alustamiseks vajutage üks kord toitenuppu. Kui tsükkel on alanud, süttib LED-edenemisrada (sinine).

Palun arvestage järgmisega: tsükkel kestab umbes 4–9 tundi, olenevalt jäätmete hulgast ja niiskusesisaldusest. Soovitame seadet kasutada toatemperatuuril vahemikus 20–28 °C (68–82,4 °F). Kui tsükkel on lõppenud, kustub LED-tuli ja seade lülitub automaatselt välja.

¹Kuigi biojäätmel saab ämbrisse lisada ka siis, kui see on biotöötles FoodCycler, soovime enne biojäätmel lisamist ämbri seadmest eemaldada. Biojäätmel võivad kogemata kukkuda ämbri ja kuumutusplaadi vahelisse lõhesse ning kahjustada sisemisi komponente.

²Biotöötles FoodCycler töödeldavate jäätmel üksikasjaliku loetelu leiame leheküljelt 16.

³Enne tsükli käivitamist eemaldage sisemised ämbrikleebised. Enne tsükli käivitamist eemaldage ämbri kaas.



Nõuanded parimate tulemuste saavutamiseks

Ärge ämbrit üle koormake.

Täitke ämber ainult sisemise täitejooneni. Ärge suruge biojäätmekokku ega tihendage neid. Ülekoormus võib põhjustada seadme kinnikiilumise.

Biojäätmekokku saab lisada tsükli keskel (faasid 1–3).

Tsükli peatamiseks avage lihtsalt seadme kaas. Parima tulemuse saavutamiseks ärge lisage jäätmekokku hiljem kui tund aega pärast tsükli algust, kuna see võib mõjutada biosaaduse kuivust. Vajalik võib olla teine tsükkel.

Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks täitke ämber täitejooneni.

Seadme pooltühjana töötamine on vähem efektiivne ja võib põhjustada niiske biosaaduse teket.

Puhastage kaanefiltrit iga 3–4 kuu tagant või vastavalt vajadusele.

Kui metallvõre tundub tolmu või ummistunud, eemaldage see ja loputage vee all. Enne võre tagasipaigaldamist laske sellel täielikult kuivada. (Juhised leiab leheküljelt 14.)

Süsinikfiltrid vähendavad lõhna intensiivsust, mitte ei kõrvalda seda.

Eriti lõhnavad biojäätmekokud võivad töötlemise ajal siiski lõhna tekitada ja lühendada filtri eluiga.

Vältige väga kõvade biojäätmekokude töötlemist või jäätmekokude tihendamist.

See võib töö ajal müra suurendada ja seadme kasutusiga lühendada.

Liiga märjad biojäätmekokud võivad põhjustada niisket biosaadust.

Vajadusel käivitage kuiva ja mureda tulemuse tagamiseks lisatsükkel.

Pärast tsükli lõppu võib ämber olla kuum.

Kui seade tsükli keskel seisatakse, oodake enne ämbri käsitlemist vähemalt üks tund, kuna see võib olla liiga kuum, et seda paljaste kätega käsitseda.



Oma seadme hooldamine

Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.

Pühkige välispinnad, ämbrikamber ja ämbri välispind niiske, hästi välja väänatud lapiga. Ärge valage seadme peale vett ega muid vedelikke.

Ärge puhastage ämbri sisemust igapäevase kasutamise ajal käsitsi.

Ämber on konstrueeritud nii, et see puhastub iga tsükli jooksul ise. On normaalne, et põhja jääb mõningaid biosaaduse jääke – see ei mõjuta toote toimivust. Vältige sisemuse puhastamist, kuna see sisaldab teravaid terasid. Kui ämber kinni kiilub või ummistub, vaadake spetsiaalseid puhastusjuhiseid leheküljelt 22.

Vältige kodukeemiaga puhastamist.


Selliste osade nagu metallvõrefiltri leotamiseks võib kasutada õrna seepi, kuid me ei soovita seadmel endal keemilisi puhastusvahendeid kasutada.

Ohutuse tagamiseks vaadake olulisi ohutusjuhiseid.

Biotöötaja FoodCycler puhastamise täielikud ohutusjuhised leiate leheküljelt 3.



Süsinikfiltri graanulite vahetamine

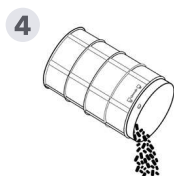

Vahetage täidetavas süsinikfiltris olevad süsinikgraanulid välja, kui süsinikfiltri vahetamise märgutuli süttib (üksikasjad leiате leheküljelt 9) või kui märkate tsükli ajal tugevat lõhna.

1. Avage seadme kaas, tõstes kaane riivi.
2. Eemaldage täidetav süsinikfilter seadmest, tõmmates sakist.
3. Avage täidetav süsinikfilter, keerates kaant vastupäeva.
4. Süsinikfiltri graanuleid on ohutu käsitseda. Hävitage kasutatud süsinikfiltri graanulid vastavalt kohalikele eeskirjadele.
5. Lõigake oma uus süsinikgraanulite täitepakend lahti, järgides paki ülaosas olevat lõikejoont.
6. Tühjendage süsinikgraanulite täitepaki sisu avatud täidetavasse süsinikfiltrisse (soovitame seda teha kraanikausi või rätiku kohal, et vältida mahavalgumist).
7. Asetage kaas täidetud süsinikfiltrile tagasi, joondades selle sälgud kaanel olevate nooltega. Keerake kaant päripäeva, et see oma kohale lukustada. Kerge klõps näitab, et kaas on korralikult paigas.
8. Sisestage täidetud süsinikfilter tagasi seadme õõnsusse.
9. Sulgege seadme kaas ja keerake kaane riivi, et kaas lukustada.
10. Vajutage ja hoidke süsinikfiltri vahetamise indikaatorit 3 sekundit all. Süsinikfiltri vahetamise meeldetuletuse lähtestamiseks vabastage see piiksu kuuldes.



Seadme kaanefilter

Seadme kaanel on kaanefilter, mis asub seadme kaane alumisel küljel metallvõre taga. Seda kaanefiltrit tuleks puhastada iga 3–4 kuu tagant või siis, kui metallvõre filter on ummistunud.




1. Avage seadme kaas, tõstes kaane riivi.
2. Tõmmake metallvõre kinnitustihvti küljest lahti. Kui metallvõre on määrdunud, võite seda puhastada niiske, välja väänatud lapiga pühkides. Selle protsessi käigus hoidke kummist tihendit hoolikalt alles.
3. Eemaldage metallvõre taga asuv filter.
4. Loputage filtrit veega või pühkige puhtaks niiske, välja väänatud lapiga.
5. Sisestage kuiv filter tagasi kaaneõõnsusse.
6. Pange metallvõre kinnitustihvtile ja suruge see kindlalt oma kohale, et see korralikult kinnituks. Metallvõre on õigesti paigas, kui see jääb seadme kaane sulgemisel paigale.

Kummitihendi vahetamine

Eco 5 seadme kaane külge kinnitatud metallvõrel on kummitihend, mis hoiab võre ja selle taga asuvat filtrit paigas.

Metallvõre



Kummitihend




Kinnitustihvt

Fikseeritud Eco 5 kaane sisse



FoodCycler Eco 5 seadmega on kaasas kaks (2) lisa kummitihendit, mis asuvad eraldi pakendis.

Kummitihend võib lahti tulla ja välja kukkuda. Sellisel juhul järgige palun neid juhiseid, et kummitihend oma kohale tagasi panna:

- 1. Tõmmake metallvõre kinnitustihvti küljest lahti.
- 2. Sisestage kummitihend metallvõresse, vajutades seda kindlalt oma kohale.
- 3. Kinnitage metallvõre kinnitustihvti külge, veendudes, et kummitihend on kindlalt kinnitatud.
- 4. Veenduge, et metallvõre ja kummitihend on kindlalt kinnitustihvti külge kinnitatud ega ole lahti. Metallvõre on õigesti paigas, kui see jääb seadme kaane sulgemisel paigale.

Mida saab ümber töödelda?

Palun arvestage järgmisega:

- Ideaalsed tsükli tulemused saavutatakse, kui tsükkel sisaldab mitmesuguseid biojäätmek.
- Suured biojäätmek, näiteks maisikestad ja melonid, tuleks lõigata tükkideks, mis ei ole suuremad kui ~5 x 5 x 5 cm (~2 x 2 x 2 tolli).
- Niiskuserikkad biojäätmek võivad põhjustada niisket biosaadust. Sellisel juhul soovitame käivitada uue tsükli.



Sobilik

- Kõogivilja- ja puuviljajäägid
- Liha, kala, linnuliha
- Linnuliha ja kala luud
- Kohvipuru ja teeled (sh kohvifiltrid ja teekotid)
- Oad, seemned ja kaunviljad
- Munad ja merekarbid
- Koorikloomad (sh karbid)



Väikesed kogused

- Soustid, kastmed
- Piimatooted
- Želeed, moosid ja pudingid
- Tärklised (sh leib, riis, koogid jne)
- Sea- ja lambakondid
- Kõvad kivid (sh virsik, aprikoos, litši ja mango)



Eelnevalt tükeldada

- Paberrätik ja salvrätik
- Maisitõlvikud ja -kestad
- Terved kõogiviljad
- Kiudtaimed (sh seller, spargel, petersell jne)



Ei ole soovitatav

- Papp
- Õlid ja rasvad
- Kommid ja nätsud
- Enamik komposteeritavaid plastikuid
- Veiseliha kondid



Ämbri tasakaalustamine

Biotöötlejast FoodCycler parimate tulemuste saamiseks on oluline säilitada biojäätmete tasakaalustatud segu. Erinevate biojäätmete, näiteks niiskete jääkide ja kuivade kiudainete kombineerimine aitab tagada tsükli tõhusa toimimise ning biosaaduse nõuetekohase kuivamise.



Foodilizeri (tsükli lõpus tekkiva biosaaduse) kasutamine

Teie FoodCycler muudab biojäätmed Foodilizeriks – kasulikuks biosaaduseks, millel on tohutu potentsiaal. Siin on mõned suurepärased viisid, kuidas sellest kõige paremini kasu saada:

- **Olge keskkonnasäästlik:** Lisage see oma keskkonnasõbralikku prügikasti või komposti. Teie praegune orgaaniliste jäätmete vedaja võib selle ära viia ja ära kasutada.
- **Väetage aeda:** Foodilizeri kasutamine aias mullaparendajana võib saagikust suurendada kuni 340%.
- **Jagage see teistele:** annetage oma Foodilizer kohalikele põllumeestele, kogukonnaaedadele või aianduskeskustele.
- **Lisa see oma komposti:** Sega Foodilizer kompostiga, et parandada mikroobide aktiivsust ja toitainete säilimist.

Parimad tavad Foodilizer kasutamiseks mullaparendajana

- Lisage omatehtud mullaparendaja oma aeda 1–4 nädalat enne istutamist või ümberistutamist. See võimaldab teie Foodilizeril mullas laguneda ja toita mullas olevaid mikroobe.
- Segage biosaadus mullaga vahekorras 1 osa mullaparendajat 20 osa mulla kohta (1:25, kui biosaadus sisaldab liha või piimatooteid). Veenduge, et biosaadus oleks mullaga korralikult segatud. Ärge jätke biosaadust mulla ega muru pinnale.

Lisateabe saamiseks külastage meie kodulehte: foodcycler.ee.



Korduma kippuvad küsimused

Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaidi KKK lehte: foodcycler.ee.

Kus ma peaksin oma seadet hoidma?

FoodCyclerit saab kasutada peaaegu igas siseruumis, kus on pistikupesa ja piisavalt ruumi. Soovitame seadet kasutada temperatuuril 20-28 °C (68-82,4 °F). Seadet tuleb kasutada toatemperatuuril 0 °C (32 °F) või kõrgemal temperatuuril.

Veenduge, et seade asetseb tasasel ja kuival pinnal.

Ärge hoidke seadet küttekehade ja köögiseadmete kõrval, mis tekitavad märkimisväärselt soojust.

Ärge hoidke seadet FoodCycler õues ega mujal, kus see võib märjaks saada või kus temperatuur võib langeda alla nulli.

Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ruumi korraliku ventilatsiooni tagamiseks.

Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniavasid ega asetage töötamise ajal kaane peale esemeid.

Mida saab seadmes FoodCycler töödelda?

Nagu iga tervisliku toitumise puhul, toimib FoodCycler kõige paremini siis, kui talle pakutakse mitmekesisist toitu. Biojäätmete optimaalse lagundamise tagamiseks lisage igasse tsüklisse erinevat tüüpi biojäätmekogus, kusjuures raskemad biojäätmekogused vahelduvad kergemate ja kuivemate jäätmekogustega. Vältige järgmistest biojäätmekogustest suurt kontsentratsiooni:

- Tärklis (sai, kook, riis, pasta, kartulipüree)
- Maitseained, kastmed, sousid ja supid
- Pähtlivõid
- Moos, tarretised, marmelaadid
- Kõrge suhkrusisaldusega puuviljad (viinamarjad, kirsid, melon, apelsinid, banaanid jne)

Nende biojäätmekoguste tihe, tärkliserikas ja/või niiskuserikas koostis muudab nende töötlemise suurtes kogustes keeruliseks. Niiskuserikkad biojäätmekogused, näiteks arbuusid, võivad tsükli lõpus ikkagi niisked olla. Kui tulemus on ikka niiske, soovitame teil, parima tulemuse saavutamiseks, käivitada veel ühe tsükli.

Lisateabe saamiseks külastage meie
kodulehte: foodcycler.ee.



Täielik juhend selle kohta, mida saate töödelda, on leheküljel 16.

Enne tsükli käivitamist tükeldage kiudainerikkad tooted, nagu petersell ja spargel, kuna need võivad kergesti mähkuda ämbri jahvatusvarre ümber ja põhjustada ummistust. Iga biojäätmee ideaalne suurus peaks olema väiksem kui 5 cm x 5 cm x 5 cm (~2 x 2 x 2 tolli).

Ummistuse korral lõpetab seade töötlemise ja lülitub kaitserežiimile (mootori ülekoormuse veakood). Enne tsükli taaskäivitamist tuleb ummistust põhjustavad biojätmed ämbrist eemaldada. Lisateavet veakoodide kohta leiate leheküljelt 22.

Mida ei saa seadmes FoodCycler töödelda?

Ärge proovige seadmes FoodCycler töödelda muid jätmeid peale orgaaniliste jätmete (näiteks klaasi, metalli või puitu). Samuti ärge töödelge veiselihakonte, komme ega nätsu: need võivad ämbrit tõsiselt kahjustada ja/või mootori üle koormata. Ärge lisage seadmele õli, tuleohtlikke materjale ega ühendeid. Lubatud on väike kogus sea- ja lambakonte ning kõvad luuviljade kivid. **Täielik juhend selle kohta, mida saate töödelda, on leheküljel 16.**

Märkus: Kui seade või ämber saab kahjustada töötlemise või ülalnimetatud materjalidega kokkupuute tõttu, loetakse vastavad garantiid kehtetuks, kuna nende materjalide lisamine ületab seadme mõistliku kasutamise piire.

Mida teha biosaadusega?

Eriti niiskete biojätmete töötlemisel võib biosaadus tsükli lõpus ikkagi niiske olla. Kui tulemus on ikka niiske, soovitame teil, parima tulemuse saavutamiseks, käivitada veel ühe tsükli.

Seadme biosaadust saab kasutada mullaparandajana või omatehtud väetisena. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame biosaaduse lisada mulda vahekorras 1 osa väetist ja 20 osa mulda. Loomse valgu (liha, piimatooted jne) rohke tsüklite puhul soovitame seda suhet suurendada 1:25-ni. Soovitame oodata vähemalt üks nädal (parimate tulemuste saavutamiseks 4 nädalat) pärast mulla väetamist, enne kui istutate seemned või istutate taimed ümber värskest väetatud mulda. Mida tervislikumad on teie biojätmed, seda tervislikum on teie aed! Rasva-, õli- või naatriumisaldusega jätmed ei pruugi optimaalseid tulemusi anda.

Ärge pange biosaadust otse mullapinnale. See ei toida mulda piisavalt ja biosaadus imab niiskust, mis suurendab tõenäosust, et teie mullaparandusvahend hallitab ja/või meelitab teie õue või aeda soovimatuid loomi.

Lisateabe saamiseks külastage meie
kodulehte: foodcycler.ee.



Võite biosaaduse visata ka biojäätmete prügikasti.

Kuidas pikendada filtrite eluiga?

Süsinikfiltri vahetamise indikaator tuletab teile meelde, et süsinikfiltri graanuleid tuleb vahetada iga 3–6 kuu tagant (sõltuvalt seadme kasutustihedusest) või umbes 500 tsükli tunni järel (olenevalt sellest, kumb saabub varem). Süsinikfiltri vahetamise indikaatori märgutuli on vaid soovitus, kuid teie seadme filtrite seisukorra parim näitaja on tsükli ajal erituv lõhn. Süsinikgraanulite kasutusega sõltub seadme kasutamise kvaliteedist ja sagedusest.

Ainult tsitrusviljade (sidruni, apelsini jne) koortega tsükli käivitamine aitab vähendada lõhnu.

Soovitame enne kodust pikemaks ajaks lahkumist FoodCycler välja lülitada. Samuti võite seadme enne kodust lahkumist seinakontaktist lahti ühendada. Seadme aktiivsesse režiimi jätmine (Start-nupp põleb) vähendab ka filtri kasutuseiga.

Kohvipaksu lisamine oma tavapärastesse tsükklitesse aitab leevendada lõhnu ja hoida ämbrit puhtana.

Kuidas ämber puhtana hoida?

FoodCycleri ämber on konstrueeritud nii, et see puhastab end ise iga tsükli järel. Pärast mõningaid tsükleid on normaalne, et ämbri põhjas ja külgedel on jääke. Lihtsalt tühjendage ämbri sisu, veendudes, et sisemine jahvatushoob saab täielikult pöörelda, ja täitke ämber järgmise tsükli jaoks. Kui tekib ummistus ja te ei saa sisemist jahvatushooba pöörata, eemaldage sisu ning leotage ämbrit keeva vee ja õrnatoimelise seebiga üleöö, et ummistus lahti saada.

Lisateabe saamiseks külastage meie
kodulehte: foodcycler.ee.



Veakoodid



Ebanormaalne õhutemperatuur

Seade on tuvastanud ebanormaalse välisõhu temperatuuri. Seade ei jätka töötlemist enne, kui hoiatustuli on kadunud.

1. Viige seade soojemasse või külmemasse ruumi.
2. Avage ja sulgege kaas.
3. Vajutage üks kord toitenuppu.

Märkus: Kui hoiatusindikaator püsib, võtke ühendust piirkondliku klienditoega.



Mootori ülekoormus

Seade tuvastas mootori ülekoormuse. Seade ei jätka tööd enne, kui blokeering ja hoiatustuli on kadunud.

1. Avage seadme kaas.
2. Eemaldage ämber seadmest.
3. Eemaldage ettevaatlikult takistus ämbri jahvatushammade vahelt. Ärge proovige takistust eemaldada, kui ämber on endiselt seadmesse paigaldatud. Ärge pange kätt ämbrisse, kui ämber on sisse lülitatud (käigud pöörlevad). Pane tähele, et ämbri jahvatushambad on äärmiselt teravad. Käsitseta ettevaatlikult.
4. Kui takistus on eemaldatud, asetage ämber seadme sees tagasi oma kohale.
5. Sulgege seadme kaas.
6. Vajutage toitenuppu.

Märkus: Kui hoiatusindikaator püsib, võtke ühendust piirkondliku klienditoega.

Lisateabe saamiseks külastage meie kodulehte: foodcycler.ee.



FOODCYCLER

Biojäätmete tulevik

foodcycler.ee

FoodCycler® on registreeritud kaubamärk ja kuulub ettevõttele Food Cycle Science Corporation